SONY

4-453-203-**61**(1)

# Wi-Fi Connection Guide
# Guía de conexión Wi-Fi

**Note**

The Wi-Fi function of this camera cannot be used connected to a public wireless LAN.
PlayMemories Mobile is not guaranteed to work on all Smartphones and Tablets.

***Nota***

*La función Wi-Fi de esta cámara no se puede utilizar si está conectado a una LAN inalámbrica pública.*
*No se garantiza que PlayMemories Mobile funcione con todos los teléfonos inteligentes y tabletas.*

**Detailed operations are described in the Wi-Fi Guide.**
**Refer to the following website.**
***En la guía Wi-Fi se describe el funcionamiento detallado.***
***Consulte el siguiente sitio web.***
**http://support.d-imaging.sony.co.jp/wi-fi/dsc/2013/**

© 2012 Sony Corporation Printed in China

4453203610

## What you can do
## *Qué puede hacer*

### Sending images to the computer
### *Enviar imágenes al ordenador*

**Required equipment/environment**
The computer connected to a wireless access point

→ See the description on the right.

***Equipo/entorno necesario***
*El ordenador debe estar conectado a un punto de acceso inalámbrico*

→ *Consulte la descripción que aparece a la derecha.*

### Sending images to a smartphone
### *Enviar imágenes a un teléfono inteligente*

**Required equipment/environment**
A smartphone or a tablet computer

→ See the reverse side.

***Equipo/entorno necesario***
*Un teléfono inteligente o una tableta*

→ *Consulte el reverso.*

### Using a smartphone as a remote controller
### *Uso de un teléfono inteligente como controlador remoto*

**Required equipment/environment**
A smartphone or a tablet computer

→ See the reverse side.

***Equipo/entorno necesario***
*Un teléfono inteligente o una tableta*

→ *Consulte el reverso.*

### Viewing still images on a TV
### *Ver imágenes fijas en un televisor*

→ Refer to the Wi-Fi guide of the website.
→ *Consulte la guía Wi-Fi del sitio web.*

## Sending images to the computer / *Enviar imágenes al ordenador*

Note: Steps 1 and 2 are required the first time only.
*Nota: Los pasos 1 y 2 solo son necesarios la primera vez.*

### 1 Install the latest software on your computer. / *Instale el software más reciente en su ordenador.*

**Windows: PlayMemories Home**

**http://www.sony.net/pm/**

**Mac: Wireless Auto Import**

**http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/**
Select [Wireless Auto Import].
*Seleccione [Importación automática inalámbrica].*

### 2 Connect the camera to an access point. / *Conecte la cámara a un punto de acceso.*

Note: For more information, refer to the instruction of the access point, or contact the person who set up the access point.
*Nota: Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del punto de acceso o póngase en contacto con la persona que configuró el punto de acceso.*

**If the wireless access point has a WPS button.**
***Si el punto de acceso inalámbrico cuenta con un botón WPS.***

① Press the MENU button.
① *Pulse el botón MENU.*




② Select (Settings) → (Network Settings) → [WPS Push].
② *Seleccione (Ajustes) → (Configuración Red) → [WPS Push].*

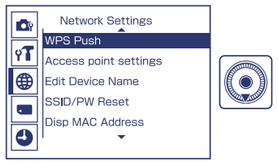


③ Push the WPS button on the wireless access point you want to register.
③ *Pulse el botón WPS del punto de acceso inalámbrico que desee registrar.*

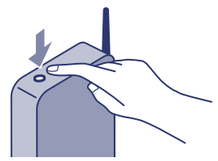

**If you know the SSID and password of your wireless access point.**
***Si conoce el SSID y la contraseña del punto de acceso inalámbrico.***

① Press the MENU button.
① *Pulse el botón MENU.*




② Select (Settings) → (Network Settings) → [Access point settings].
② *Seleccione (Ajustes) → (Configuración Red) → [Conf. punto acceso].*

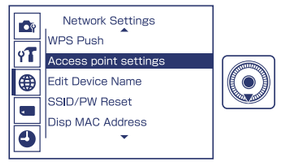


③ Select the access point you want to register, enter the password, then press [OK].
③ *Seleccione el punto de acceso que desee registrar, introduzca la "Cntraseña" y, a continuación, pulse [OK].*

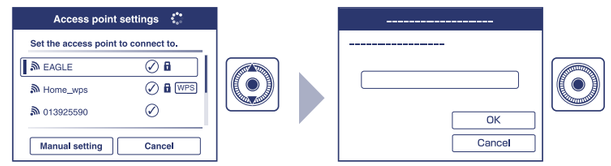


### 3 Turn on the computer. / *Encienda el ordenador.*

### 4 Start sending images to the computer. / *Inicie el envío de imágenes al ordenador.*

① Confirm that a memory card is inserted in the camera.
① *Confirme que hay una tarjeta de memoria insertada en la cámara.*

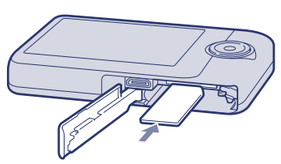

② Press the MENU button.
② *Pulse el botón MENU.*

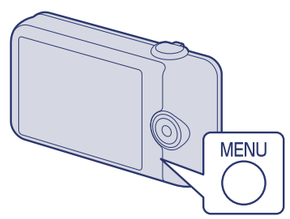


③ Select (Send to computer).
- Image saving automatically starts.

③ *Seleccione (Enviar a ordenador).*
- *La imagen se guarda automáticamente.*

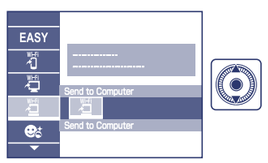


Note: Previously sent images are not duplicated. Sending a movie or multiple still images takes time.
*Note: Las imágenes que se han enviado previamente no se duplican. Enviar un vídeo o varias imágenes fijas requiere tiempo.*

# Sending images to a smartphone / *Enviar imágenes a un teléfono inteligente*

## 1 Install the latest version of PlayMemories Mobile on your smartphone.
## *1 Instale la versión más reciente de PlayMemories Mobile en su teléfono inteligente.*

Note: For more information, refer to the following website.
*Nota: Para obtener más información, consulte el siguiente sitio web.*
**http://www.sony.net/pmm/**

Android 2.1~ — ANDROID APP ON Google play → PlayMemories Mobile

iOS 4.1 ~ — Available on the iPhone App Store → PlayMemories Mobile

## 2 Select an image on the camera to be sent. Instructions to connect a smartphone to the camera will be displayed.
## *2 Seleccione una imagen de la cámara que desee enviar. Aparecerán las instrucciones para conectar un teléfono inteligente a la cámara.*

Note: Movies recorded in AVCHD format cannot be sent to a smartphone.
*Nota: Los vídeos grabados en formato AVCHD no se pueden enviar a un teléfono inteligente.*

① Press the ▶ (Playback) button.
① *Pulse el botón ▶ (Playback).*

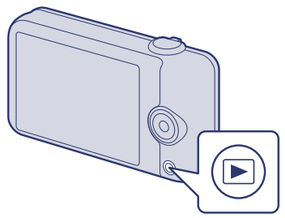

② Press the MENU button.
② *Pulse el botón MENU.*

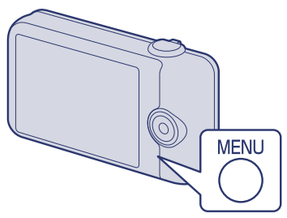


③ Select Wi-Fi (Send to Smartphone) → [Select on This Device].
③ *Seleccione Wi-Fi (Enviar a smartphone) → [Seleccionar en este dispositiv.].*

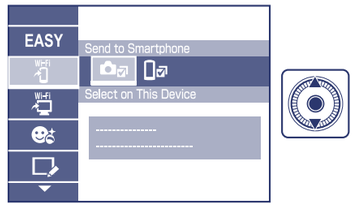


④ Select [This image].
④ *Seleccione [Esta ima].*

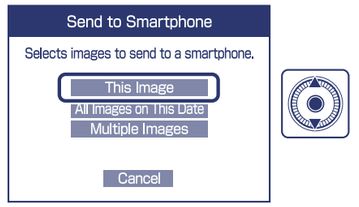


⑤ The camera displays the SSID and password.
⑤ *La cámara muestra el SSID y la "Cntraseña".*

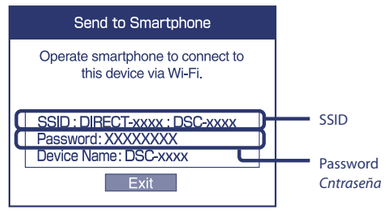


## 3 Follow the instructions on the camera to operate your smartphone and connect to the camera.
## *3 Siga las instrucciones de la cámara para utilizar su teléfono inteligente y conectar la cámara.*

### Android

① Start PlayMemories Mobile.
① *Inicie PlayMemories Mobile.*

② Select the SSID displayed on the camera.
② *Seleccione el SSID que aparece en la cámara.*

③ Input the password displayed on the camera (first time only).
③ *Introduzca la "Cntraseña" que se muestra en la cámara (solo la primera vez).*

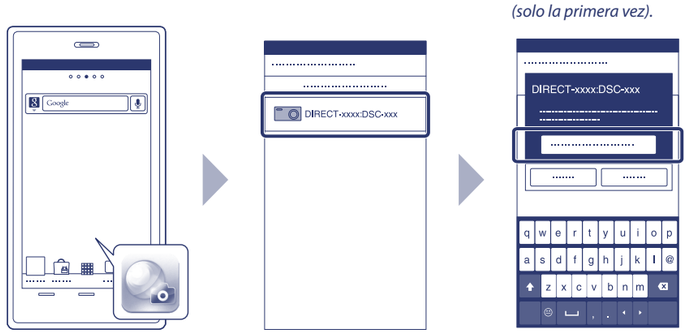


### iOS

① Select [Settings] on the smartphone.
① *Seleccione [Ajustes] en el teléfono inteligente.*

② Select [Wi-Fi].
② *Seleccione [Wi-Fi].*

③ Select the SSID displayed on the camera.
③ *Seleccione el SSID que aparece en la cámara.*

④ Input the password displayed on the camera (first time only).
④ *Introduzca la "Cntraseña" que se muestra en la cámara (solo la primera vez).*

⑤ Confirm connection to the SSID displayed on the camera.
⑤ *Confirme la conexión con el SSID que aparece en la cámara.*

⑥ Start PlayMemories Mobile.
⑥ *Inicie PlayMemories Mobile.*

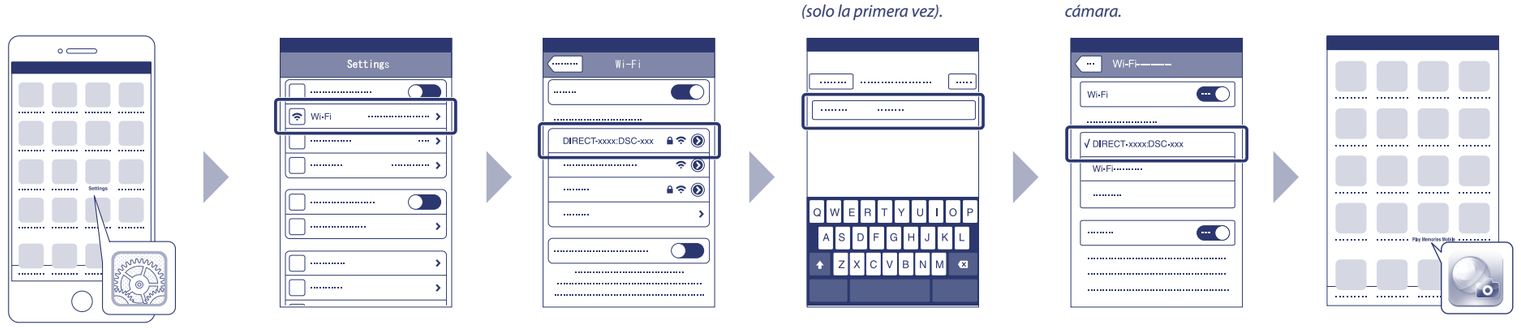


## 4 Images on the camera will be sent to your smartphone.
## *4 Las imágenes de la cámara se enviarán al teléfono inteligente.*

Note: The sent image is stored in Gallery of Android, or Album of iOS.
*Nota: La imagen enviada se almacena en la carpeta Galería en Android o en la carpeta Álbum en iOS.*

# Using a smartphone as a remote controller / *Uso de un teléfono inteligente como controlador remoto*

You can monitor the image to be captured and shoot with your smartphone. In shooting mode, select Wi-Fi (Ctrl with Smartphone) in step 2 to setup the camera.
Communication distance: Approx. 10m/33ft (line-of-sight)
Note: Communication distance may vary, depending on your surroundings/smartphone.
*Puede controlar la imagen que desea capturar y grabar con su teléfono inteligente. En modo de captura, seleccione Wi-Fi (Control. con smartph.) en el paso 2 para configurar la cámara.*
*Distancia de comunicación: aprox. 10 m (línea de visión)*
*Nota: es posible que la distancia de comunicación varíe en función del entorno o del teléfono inteligente.*

For details on operations, refer to the Wi-Fi Guide.
*Para obtener más información acerca del funcionamiento, consulte la guía de Wi-Fi.*
**http://support.d-imaging.sony.co.jp/wi-fi/dsc/2013/**